



NÁVOD


FLACARP **HL4RX**

Čelovka FLACARP HL4RX se při záběru automaticky rozsvítí, čímž usnadní orientaci a urychlí reakci rybáře.

Lze ji spárovat se signalizátory, alarmy i příposlechy FLACARP.

Je vybavena hlavním reflektorem se třemi výkonnými LED a postranními diodami: zelenou, červenou a bílou.

OVLÁDACÍ PRVKY

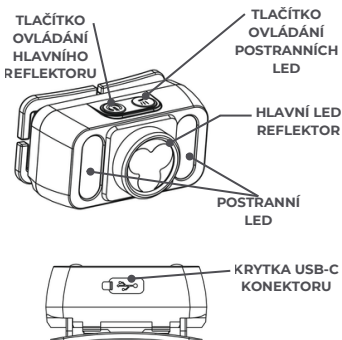

SPECIFIKACE

- **Hlavní reflektor:** složen ze tří bílých LED, svítivost až 300lm
- **Postranní LED:** zelená, červená a pro oči šetrnější teplá bílá
- **Akumulátor:** Li-Ion, 2600mAh
- **Nabíjení:** USB-C konektor, 5V / 1A
- **Ochrana proti vlhkosti:** IPX4 (ochrana proti dešti)
- **Rozměry:** 72 x 37 x 37mm

HLAVNÍ REFLEKTOR

Hlavní (pravé) tlačítko se symbolem zapnutí/vypnutí, ovládá hlavní LED reflektor. Po prvním stisku svítí sníženým jasem a po dalším stisku plným jasem. Rychlým dvojklikem pravého tlačítka se hlavní LED reflektor přepne do režimu Turbo, kdy na dobu 60 sek. dojde ke zvýšení jasu na ještě vyšší úroveň - tento režim slouží pro krátkodobé posvícení do dálky nebo na vodní hladinu. Po uplynutí 60 sek. je režim Turbo ukončen, hlavní LED se přepne do standardního vysokého svitu.

POSTRANNÍ LED

Levé tlačítko slouží pro ovládání postranních LED. Postupným stlačením tlačítka jsou přepínány barvy LED od teplejší bílé (dva stupně intenzity), přes zelenou až po červenou barvu.

Tlačítko má paměťovou funkci, tj. po vypnutí a opětovném zapnutí se rozsvítí poslední zvolená barva.

LED se vypínají stiskem a podržením libovolného tlačítka na dobu cca 1,5 sek.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ FUNKCE PŘÍPOSLECHU

Příposlech (funkce přijímání signálů) se zapíná podržením hlavního (pravého) tlačítka na dobu cca 3 sek. Zapnutí je signalizováno rozsvícením tlačítek modrou barvou a vypnutí červenou. Krátké modré bliknutí tlačítek v intervalu cca 4 sek. signalizují zapnutý příposlech (tuto signalizaci lze vypnout - popsáno dále v návodu). Aby nedošlo k nechtěnému vybití akumulátoru při delším nepoužívání čelovky, se příposlech vypne automaticky 24 hodin po poslední aktivitě.

PÁROVÁNÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM

Podržením obou tlačítek současně na dobu cca 3 sek. se slabě rozsvítí bílé postranní LED a tlačítka jsou podsvícena modře. Nyní zavysláním příslušenství, které má být uloženo do paměti (signalizátor záběru, alarm, senzor, příposlech...) dojde k uložení tohoto příslušenství do paměti čelovky. Správné uložení je signalizováno krátkým rozsvícením předních LED a tlačítek zelenou barvou. V případě, že se rozsvítí červené LED, je paměť zaplněna nebo je zařízení již v paměti uloženo. Párovací režim je ukončen. Pro spárování dalšího zařízení se postup opakuje.

VYMAZÁNÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ Z PAMĚTI

Podržením obou tlačítek současně po dobu přibližně 10 sekund dojde ke smazání paměti zařízení, tedy uvolnění všech deseti uložených pozic. Smazání je potvrzeno rychlým blikáním obou tlačítek červenou barvou.

FUNKCE ČELOVKY

Po záběru (alarmu) se čelovka se zapnutým příposlechem rozsvítí. Jestliže čelovka již svítí (je zapnuta), její stav se nemění. Aby rybář ihned rozeznal, který signalizátor hlásí záběr, rozsvítí se tlačítka stejnou barvou, jaká je nastavená na signalizátoru.

VYPNUTÍ SIGNALIZACE STAVU PŘÍPOSLECHU

Krátké modré záblesky LED pod tlačítka signalizují zapnutý příposlech. Pokud vás ruší, můžete je vypnout podržením levého tlačítka cca 5 sekund.

Potvrzení:

- Červené rozsvícení tlačítek = signalizace vypnuta
- Zelené rozsvícení tlačítek = signalizace zapnuta

Vypnutí signalizace nemá vliv na samotný provoz příposlechu.

SIGNALIZACE STAVU AKUMULÁTORU

Při každém zapnutí čelovky dojde ke krátkému podsvícení ovládacích tlačítek, které indikuje aktuální stav nabití akumulátoru.

- Jestliže je kapacita akumulátoru v rozmezí od 100 % do 70 %, rozsvítí se tlačítka zeleně.
- V případě, že kapacita klesne pod hranici 70 %, je barva indikace oranžová.
- Při poklesu kapacity pod 15 % se tlačítka rozsvítí červeně, což signalizuje nutnost brzkého dobití baterie.

NABÍJENÍ

Svítilna se nabíjí připojením standardní nabíječky 5V/1A nebo powerbanky prostřednictvím USB-C konektoru. Konektor je chráněn gumovou krytkou. Aby byla zaručena žádoucí ochrana proti dešti, je velmi důležité po ukončení nabíjení krytku opět zasunout na své místo a ochránit konektor proti průniku vlhkosti. Nabíjení smí probíhat jen v suchém prostředí. Nabíjení je signalizováno blikáním tlačítek červenou barvou, po nabití se tlačítka podsvítí zeleně (100%). Nabíjení i jeho délka je řízeno automaticky tak, aby bylo dosaženo maximální životnosti lithiového akumulátoru.

Mohlo by vás také zajímat:

FLACARP FL7

Vodotěsné RGB světlo s příposlechem,
které se rozsvítí při záběru.



FLACARP CatHunter
unikátní signalizátor
pro lov sumců.

FLACARP AL3
pohybový alarm
upozorní na
nevítaného
návštěvníka.



Veškeré produkty FLACARP můžete
zakoupit u prodejců rybářských potřeb,
nebo přímo na e-shopu výrobce:

www.flacarp.com

ZÁRUKA

Na tento výrobek je poskytována záruka 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá používáním v rozporu s tímto návodem. Tento výrobek nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Odevzdejte jej do příslušného sběrného střediska elektrozařízení. Bližší informace vám poskytne dodavatel nebo výrobce.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce FLACARP s.r.o. prohlašuje, že radiové zařízení Čelová svítlna HL4RX je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách:

www.flacarp.com/documents

VÝROBCE A SERVIS



FLACARP s.r.o.

náměstí Svobody 1509
696 81 Bzenec, CZ



+420 731 115 151



flacarp@tfe.cz



www.flacarp.com



HL4CZ2

