




NÁVOD

FLACARP HL4RX

Čelovka FLACARP HL4RX sa pri zábere automaticky rozsvieti, čím uľahčí orientáciu a urýchli reakciu rybára.

Možno ju spárovať so signalizátormi, alarmami aj príposluchmi FLACARP. Je vybavená hlavným reflektorom s tromi výkonnými LED a bočnými diódami: zelenou, červenou a bielou.

OVLÁDACIE PRVKY

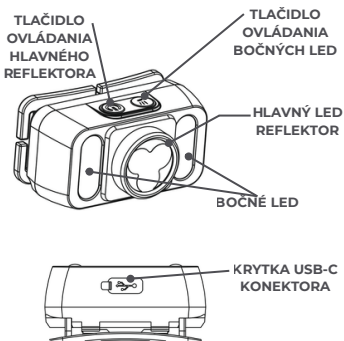

ŠPECIFIKÁCIA

- **Hlavný reflektor:** zložený z troch bielych LED, svietivosť až 300 lm
- **Bočné LED:** zelená, červená a k očiam šetrnejšia teplá biela
- **Akumulátor:** Li-Ion, 2600 mAh
- **Nabíjanie:** USB-C konektor, 5 V / 1 A
- **Ochrana proti vlhkosti:** IPX4 (ochrana proti dažďu)
- **Rozmery:** 72 x 37 x 37 mm

HLAVNÝ REFLEKTOR

Hlavné (pravé) tlačidlo so symbolom zapnutia/vypnutia ovláda hlavný LED reflektor. Po prvom stlačení svieti zníženým jasom a po ďalšom stlačení plným jasom. Rýchlym dvojklikom pravého tlačidla sa hlavný LED reflektor prepne do režimu Turbo, kedy na dobu 60 sek. dôjde k zvýšeniu jasu na ešte vyššiu úroveň - tento režim slúži na krátkodobé posvietenie do diaľky alebo na vodnú hladinu. Po uplynutí 60 sek. sa režim Turbo ukončí, hlavná LED sa prepne do štandardného vysokého svitu.

BOČNÉ LED

Ľavé tlačidlo slúži na ovládanie bočných LED. Postupným stláčaním tlačidla sa prepínajú farby LED od teplejšej bielej (dva stupne intenzity), cez zelenú až po červenú farbu.

Tlačidlo má pamäťovú funkciu, t. j. po vypnutí a opätovnom zapnutí sa rozsvieti posledná zvolená farba.

LED sa vypínajú stlačením a podržaním ľubovoľného tlačidla na dobu cca 1,5 sek.

LED sa vypínajú stlačením a podržaním ľubovoľného tlačidla na dobu cca 1,5 sek.

ZAPNUTIE / VYPNUTIE FUNKCIE PRÍPOSLUCHU

Príposluch (funkcia prijímania signálov) sa zapína podržaním hlavného (pravého) tlačidla na dobu cca 3 sek. Zapnutie je signalizované rozsvietením tlačidiel modrou farbou a vypnutie červenou. Krátke modré bliknutie tlačidiel v intervale cca 4 sek. signalizuje zapnutý príposluch (túto signalizáciu možno vypnúť - popísané ďalej v návode). Aby nedošlo k nechcenému vybitiu akumulátora pri dlhšom nepoužívaní čelovky, príposluch sa vypne automaticky 24 hodín po poslednej aktivite.

PÁROVANIE S PRÍSLUŠENSTVOM

Podržaním oboch tlačidiel súčasne na dobu cca 3 sek. sa slabo rozsvietia biele bočné LED a tlačidlá sú podsvietené modrou farbou. Teraz zavysielaním príslušenstva, ktoré má byť uložené do pamäte (signalizátor záberu, alarm, senzor, príposluch...), dôjde k uloženiu tohto príslušenstva do pamäte čelovky. Správne uloženie je signalizované krátkym rozsvietením predných LED a tlačidiel zelenou farbou. V prípade, že sa rozsvietia červené LED, je pamäť zaplnená alebo je zariadenie už v pamäti uložené. Párovací režim je ukončený. Pre párovanie ďalšieho zariadenia sa postup opakuje.

VYMAZANIE VŠETKÝCH ZARIADENÍ Z PAMÄTE

Podržaním oboch tlačidiel súčasne po dobu približne 10 sekúnd dôjde k vymazaniu pamäte zariadenia, teda uvoľneniu všetkých desiatich uložených pozícií. Vymazanie je potvrdené rýchlym blikaním oboch tlačidiel červenou farbou.

FUNKCIA ČELOVKY

Po zábere (alarme) sa čelovka so zapnutým príposluchom rozsvieti. Ak čelovka už svieti (je zapnutá), jej stav sa nemení. Aby rybár ihneď rozoznal, ktorý signalizátor hlási záber, rozsvietia sa tlačidlá rovnakou farbou, aká je nastavená na signalizátore.

VYPNUTIE SIGNALIZÁCIE STAVU PRÍPOSLUCHU

Krátke modré záblesky LED pod tlačidlami signalizujú zapnutý príposluch. Ak vás rušia, môžete ich vypnúť podržaním ľavého tlačidla cca 5 sekúnd.

Potvrdenie:

- Červené rozsvietenie tlačidiel = signalizácia vypnutá
- Zelené rozsvietenie tlačidiel = signalizácia zapnutá

Vypnutie signalizácie nemá vplyv na samotnú prevádzku príposluchu.

SIGNALIZÁCIA STAVU AKUMULÁTORA

Pri každom zapnutí čelovky dôjde ku krátkemu podsvieteniu ovládacích tlačidiel, ktoré indikuje aktuálny stav nabitia akumulátora.

- Ak je kapacita akumulátora v rozmedzí od 100 % do 70 %, rozsvietia sa tlačidlá nazeleno.
- V prípade, že kapacita klesne pod hranicu 70 %, je farba indikácie oranžová.
- Pri poklese kapacity pod 15 % sa tlačidlá rozsvietia načerveno, čo signalizuje nutnosť skorého dobitia

NABÍJANIE

Svietidlo sa nabíja pripojením štandardnej nabíjačky 5 V / 1 A alebo powerbanky prostredníctvom USB-C konektora. Konektor je chránený gumovou krytkou. Aby bola zaručená požadovaná ochrana proti dažďu, je veľmi dôležité po ukončení nabíjania krytku opäť zasunúť na svoje miesto a ochrániť konektor pred prenikaním vlhkosti. Nabíjanie smie prebiehať len v suchom prostredí. Nabíjanie je signalizované blikaním tlačidiel červenou farbou, po nabití sa tlačidlá podsvietia nazeleno (100 %). Nabíjanie aj jeho dĺžka sú riadené automaticky tak, aby sa dosiahla maximálna životnosť lítiového akumulátora.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

FLACARP FL7

Vodotesné RGB svetlo s príposluchom, ktoré sa rozsvieti pri zábere.



FLACARP CatHunter
unikátny signalizátor
na lov sumcov.

FLACARP AL2
Pohybový alarm
upozorní na
nevítaného
návštevníka.



Všetky produkty FLACARP môžete zakúpiť u predajcov rybárskych potrieb alebo priamo na e-shope výrobcu:

www.flacarp.com

ZÁRUKA

Na tento výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté používaním v rozpore s týmto návodom. Tento výrobok nevyhadzujte do bežného domáceho odpadu. Odovzdajte ho do príslušného zberného strediska elektroodpadu. Bližšie informácie vám poskytne dodávateľ alebo výrobca.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca FLACARP s.r.o. vyhlasuje, že rádiové zariadenie Čelové svietidlo HL4RX je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na internetových stránkach:

www.flacarp.com/documents

VÝROBCA A SERVIS



FLACARP s.r.o.

náměstí Svobody 1509

696 81 Bzenec, CZ



+420 731 115 151



flacarp@tfe.cz



www.flacarp.com



HL4SK1

